

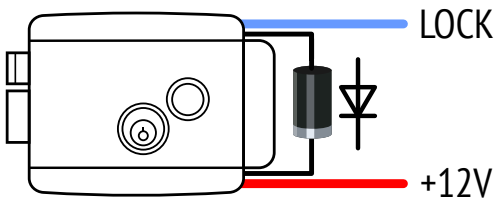
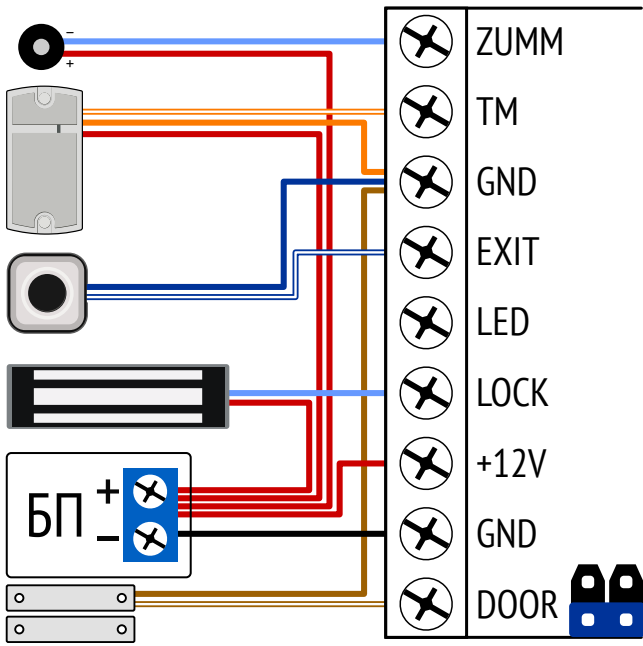


Подключение

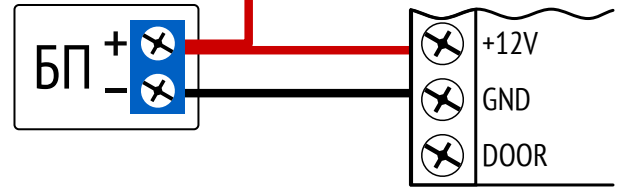


Подключение считывателей


Бесконтактный

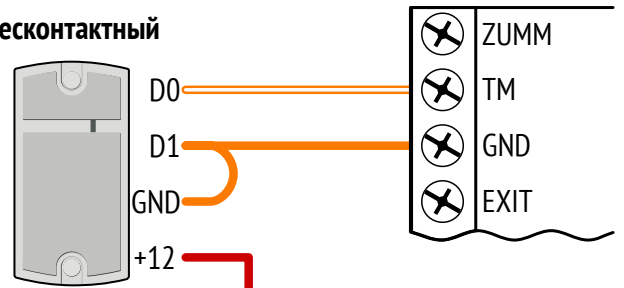

Контактный

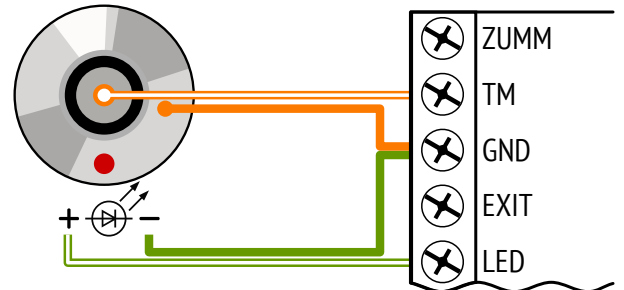

Условные обозначения

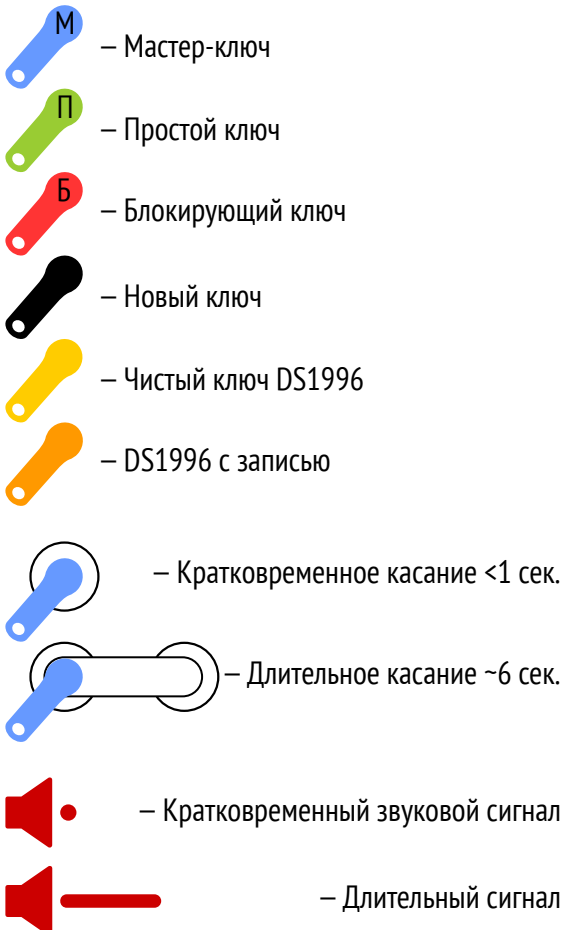


Создание Мастер-ключа

Включить контроллер (память пуста)



Использование контроллера

Проход

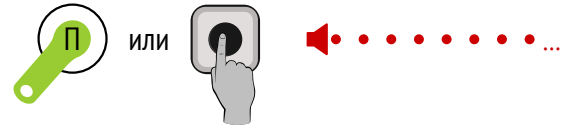


Блокировка




Разблокировка



Время открывания двери

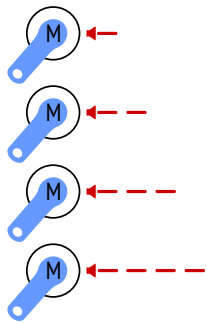


Нажать и удерживать кнопку нужное количество секунд



Установка типа замка

Отключить контроллер
Установить переключку

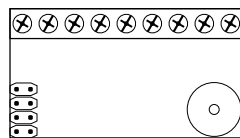


← Электро-
МАГНИТНЫЙ

← Электро-
МЕХАНИЧЕСКИЙ


← Триггер

Добавление Мастер-ключей

Вход в режим

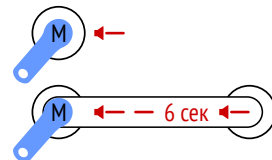


Запись Мастер-ключа




← — если ключ был записан ранее

Выход из режима



Добавление ключей Мастером

Вход в режим



Запись Простого ключа




Запись Блокирующего ключа



← — если ключ был записан ранее


Выход из режима



Добавление ключей переключкой

Вход в режим

Отключить контроллер
▼ Установить переключку

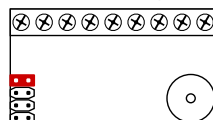

Включить контроллер
← режим включен

Запись Простого ключа



Запись Блокирующего ключа




← — если ключ был записан ранее

Выход из режима


Отключить контроллер
Вернуть переключку в исходное положение
Включить контроллер

Удаление отдельных ключей

Вход в режим

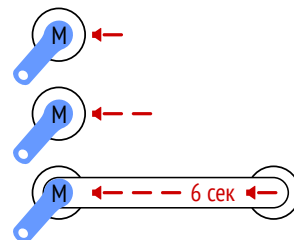


Удаление ключа




← — если ключа нет в памяти

Выход из режима




Стирание памяти переключкой

Отключить контроллер
▼ Установить переключку

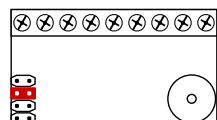


Включить контроллер
← память очищена

Стирание памяти Мастером

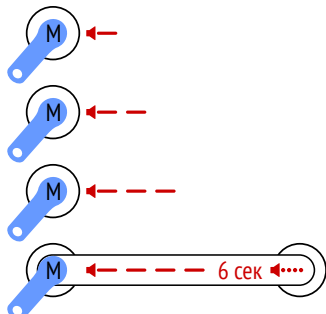


Режим «Асерт»

Вход в режим

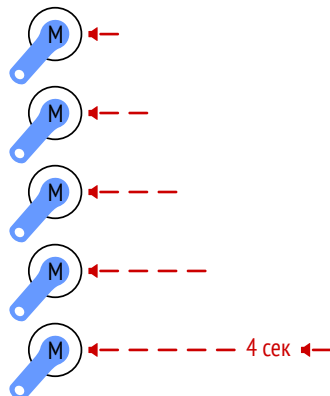


Выход из режима



Резервное копирование ключей

Из контроллера в DS1996

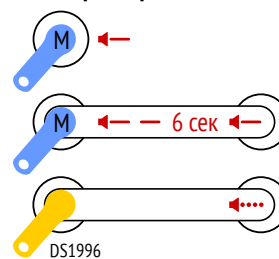

Из DS1996 в контроллер

Очистить память контроллера
Отключить и включить контроллер

